INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO

HERRAMIENTAS SUGERIDAS:
- Taladro inalámbrico
- Lápiz
- Cinta de medir
- Broca cuadrada #2
- Gafas de seguridad
- Broca de 1/8"
- Sierra de inglete con hoja no ferrosa

1 RETIRE TODOS LOS ARTÍCULOS DEL PAQUETE. El kit incluye:

Un (1) - Panel de estacas
Dos (2) - Cubiertas de inserción
Dos (2) - Postes de los extremos de la puerta con varillas soldadas
Dieciséis (16) - Tornillos Tek autorroscantes de 3/4"
Dos (2) - Bisagras de cierre automático
Uno (1) - Kit de pestillo de cierre con llave
Cuatro (4) - Brazos de soporte de puerta
Dieciséis (16) - Tornillos Tek de color combinado

2 MIDA LA ABERTURA DE LA PUERTA ENTRE LOS POSTES

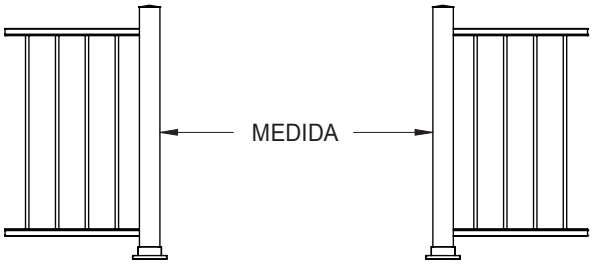

3 PANEL DE PUERTA CORTADA

El panel de puerta de estacas (sin los postes de los extremos de la puerta) debe tener exactamente 4.5" menos que la abertura de la puerta. Reste 4.5" de la medida de la abertura y corte ambos extremos del panel, dejando un espacio igual entre estacas.

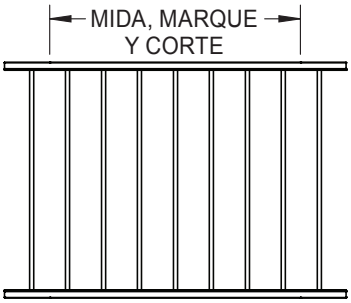

4 INSERTE LOS POSTES DE LOS EXTREMOS DE LA PUERTA EN LOS CANALES HORIZONTALES SUPERIOR E INFERIOR DEL PANEL.

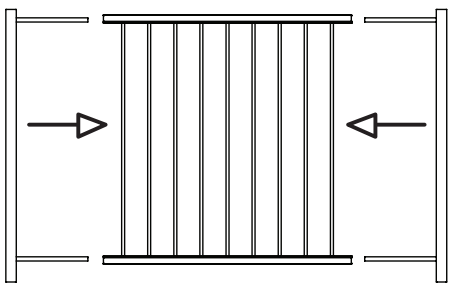

5 ASEGURAR LOS EXTREMOS DE LA PUERTA AL PANEL

Haga 16 orificios de 1/8” según el diagrama e instale tornillos Tek de 3/4" para asegurar los extremos de la puerta al panel.

6 INSTALE LAS CUBIERTAS A PRESIÓN SUPERIOR E INFERIOR

Mida entre los postes de los extremos de la puerta, reste 1/16” y corte las cubiertas de inserción superior e inferior. Una vez cortadas, coloque las cubiertas de inserción sobre los canales horizontales superior e inferior y presione para colocarlas en su lugar.

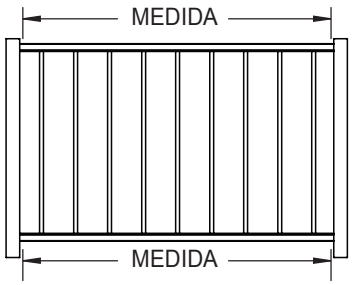

7 INSTALAR EL BRAZOS DE SOPORTE

Para instalar el brazo de soporte, primero, fije el brazo de soporte en el poste con 2 tornillos Tek #8 x 3/4” como se muestra; luego, presione el brazo de soporte contra el barandal horizontal; haga 2 orificios piloto de 1/8” y asegure con los 2 tornillos #8 x 3/4” restantes. Repita para los otros soportes.

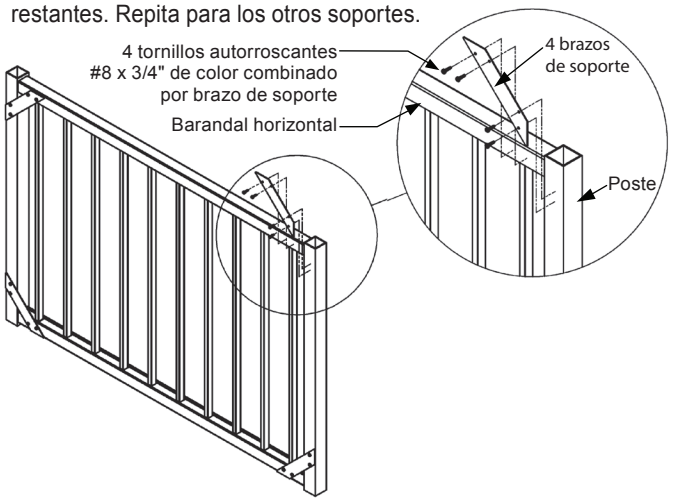

8 INSTALAR BISAGRAS DE PUERTA

Instale las bisagras de la puerta de acuerdo con las instrucciones incluidas en el paquete de las bisagras.

9 INSTALAR EL PESTILLO DE LA PUERTA

Instale el pestillo de la puerta de acuerdo con las instrucciones incluidas en el paquete del pestillo.